



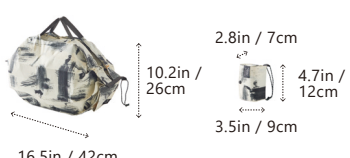


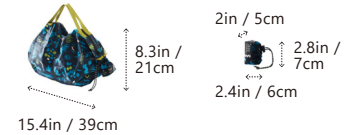

■Produktspezifikation

Shupatto Products	Size	Weight of the product	Volume	Capacity	Materials	Functions
Faltbare Tasche 8L		50g	8L	6.6lb / 3kg	Taschenkörper / Polyester (wasserabweisend) Träger / Polyester	Wasserabweisend 
Faltbare Tasche 27L		122g	27L	22lb / 10kg	Taschenkörper / Polyester (wasserabweisend) Träger / Polyester	Wasserabweisend 
Kühltasche 20L		184g	20L	22lb / 10kg	Außenseite / Polyester Innenseite / Vakuumaufgedampfte Aluminiumfolie Träger / Polyester	Wasserabweisend  Basisisolierung 

Hergestellt in China


■Wie faltet man sie?

Für Faltbare Tasche 8L & 27L


1. Die beiden Bänder an den Seiten halten und ...



2. Ziehen!



3. Zweimal mittig falten

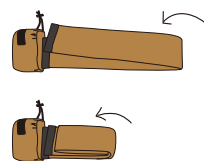


4. Rollen Sie ihn auf und bewahren Sie ihn in der beigelegten Tasche auf.




Für Kühltasche 20L


1. Die beiden Bänder an den Seiten halten und ...

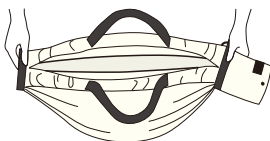

2. Ziehen!

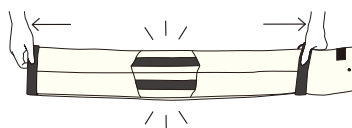

3. Dreimal in die Hälfte falten

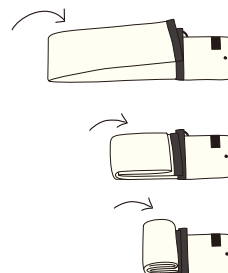


4. Schließen Sie die Schaltfläche



■Vorsicht bei Gebrauch & Pflegeanleitung

Für Faltbare Tasche 8L & 27L

- Lassen Sie die Tasche nicht zu lange schwerbeladen hängen.
- Die Tasche kann bei Schleifen über den Boden mit scharfen Gegenständen in ihr beschädigt werden.
- Bei anfänglicher Ingebrauchnahme oder bei Kontakt mit nassen Gegenständen kann ein gewisser Farbverlust entstehen.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Die Tasche nach der Benutzung einfach und schnell zusammenfalten.
- Wenn die Falten der Tasche nicht ordnungsgemäß falten, für eine gewisse Zeit in der in *1 gezeigten Weise flach hinlegen.
- Bei Verunreinigung ein weiches Tuch in einem mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel (Waschmittel, Seife usw.) tränken, gut auswringen und die Oberfläche klopfend reinigen.
- **Das Waschen beeinträchtigt die wasserabweisende Oberflächenbehandlung. Verwenden Sie daher nach dem Waschen ein wasserabweisendes Spray oder dergleichen.**
- **Zum Waschen ein Wäschenetz verwenden und allein waschen (Schonwaschgang).**
- Vermeiden Sie die Verwendung von Chlorbleiche, Weichspüler, Trockner oder elektrischem Bügeleisen für die Tasche. Vermeiden Sie ebenso Einweichwäsche. Nach dem Waschen die Tasche in der in *2 gezeigten Weise formen und flach hinlegen, und anschließend im luftigen Schatten trocknen.

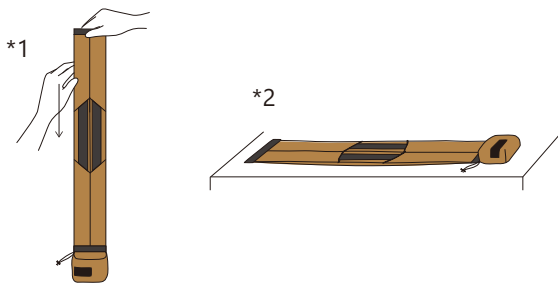

Für Kühltasche 20L

- Da es sich um eine einfache Kühltasche handelt, sollten Lebensmittel nicht langfristig darin aufbewahrt werden. Es besteht die Gefahr einer Qualitätseinbuße der Lebensmittel.
- Die Kühlwirkung ist je nach Nutzungsweise unterschiedlich.
- Die Tasche ist nicht wasserfest. Beachten Sie, dass sich beim Kühlen an der Innen- und Außenseite des Produkts Feuchtigkeit bilden kann.
- Wird die Tasche in feuchtem Zustand weggeräumt, kann sich Schimmel bilden. Lassen Sie die Tasche nach dem Gebrauch gut trocknen.
- Verzichten Sie auf die Verwendung in der Nähe von Feuer oder bei hohem Temperaturen.
- Lassen Sie die Tasche nicht zu lange schwerbeladen hängen.
- Die Tasche kann bei Schleifen über den Boden mit scharfen Gegenständen in ihr beschädigt werden.
- Bei anfänglicher Ingebrauchnahme oder bei Kontakt mit nassen Gegenständen kann ein gewisser Farbverlust entstehen.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- **Waschen Sie die Tasche nicht.**
- Bei Verunreinigung ein weiches Tuch in einem mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel (Waschmittel, Seife usw.) tränken, gut auswringen und die Oberfläche klopfend reinigen.
- Die Tasche nach der Benutzung einfach und schnell zusammenfalten.
- Wenn die Falten der Tasche nicht ordnungsgemäß falten, für eine gewisse Zeit in der in *1 gezeigten Weise flach hinlegen.

