IT

Shupatto

Shiny

○Specifiche

Prodotto	Dimensioni	Capacità		Materiale
Shupatto Borsa Compatta S	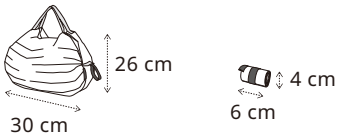	7,5 L	3 kg	Poliestere
Shupatto Borsa Compatta M	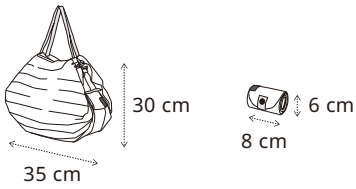	15 L	5 kg	Poliestere

Fabbricato in Cina

○Come ripiegare Shupatto

• Shupatto Borsa Compatta S



Tenere i nastri ad entrambe le estremità e ...



Tirare



Ripiegare a metà due volte



Arrotolarla e avvolgere la fascia intorno alla borsa per tenerla chiusa

• Shupatto Borsa Compatta M

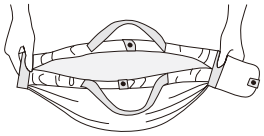

Tenere i nastri ad entrambe le estremità e ...

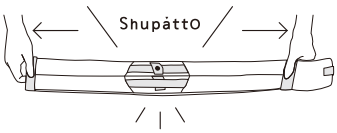

Tirare



Ripiegare a metà due volte



Arrotolarla per chiudere il fondo

○Precauzioni per l’Uso

- A causa della finitura in foglia, questa potrebbe staccarsi o trasferire colore in caso di forte attrito o sfregamento continuo. Prestare particolare attenzione quando si indossano capi di colore chiaro.
- Non lasciare che i bambini utilizzino il prodotto da soli.
- Conservare in un luogo fresco, buio e ben ventilato, evitando alte temperature e umidità. Conservare a contatto diretto con altri prodotti (in particolare pelle sintetica o PVC) può far aderire la foglia o causare il trasferimento di colore.
- Non tenere appesa la borsa troppo a lungo nel caso contenga oggetti pesanti.
- La borsa può danneggiarsi in caso venga trascinata o vi siano oggetti appuntiti all’interno.
- All’inizio del suo utilizzo e in caso venisse a contatto con oggetti bagnati, la borsa potrebbe perdere del colore.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

○ Istruzioni per la Cura

- Non lavare (compreso il lavaggio a mano).
- Se si sporca, pulire la superficie picchiettandola con un panno morbido inumidito delicatamente con acqua e un detergente sintetico (detersivo per bucato, sapone, ecc.) e ben strizzato.
- Non usare asciugatrice o ferro da stiro, in quanto ciò potrebbe causare deformazioni o deterioramento.
- Ripiegare la borsa subito dopo l'uso.
- Se la pieghe non si ripiegano correttamente, sistemarle seguendo le linee delle pieghe e poi ripiegare la borsa.